


E4のエラーが表示された時

E4

コンプレッサーに負荷が掛かって回路を遮断していることを表すエラーです。

取扱説明書の43ページに掲載している方法でサーマルトリップを解除してから、下記をご確認ください。

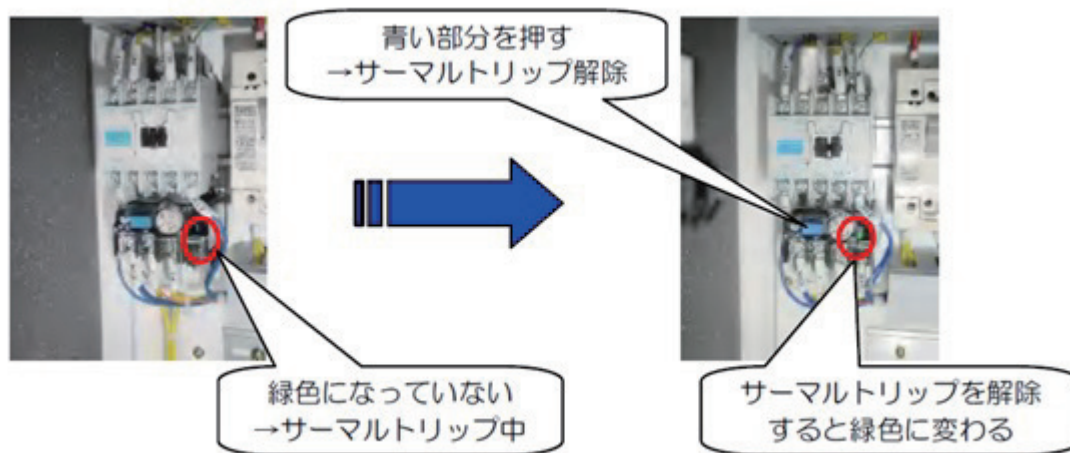

- コンプレッサーについている吸気フィルターを取り外し、フィルターの汚れの状態を確認してください。
汚れがひどい場合は交換してください。
※E3エラーの吸気フィルター交換作業をご参照ください。
- 電源ボックスとカプセルを繋いでいる2本の送気ホースが折れ曲がっていた場合や、もしくは物が乗ってホースがつぶれている場合は取り除いてください。
- カプセル内部頭側の黒いフィルターを外し、試運転をお願いします。外した状態でエラーが発生しない場合は、フィルターが原因と思われるため交換してください。
※E3エラーの送気フィルター交換作業をご参照ください。

上記で解決しない場合は高性能フィルターのつまりが考えられますので、「高性能フィルター交換」をご参照ください。